


## 操作菜单

用滑块和操作键设置菜单。

- 菜单因所用模式而异。

1 碰触 , 显示菜单。

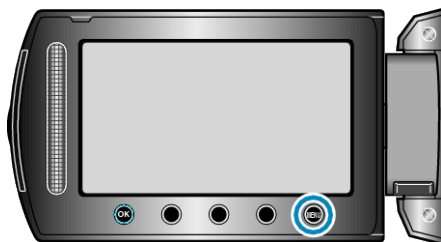

2 选择所需菜单并碰触 .



3 选择所需设置并碰触 .



**注:** \_\_\_\_\_

- 要退出菜单, 碰触 .
- 要回到前一个画面, 碰触 .
- 要显示帮助文件, 碰触 .

将所有设置恢复到默认值: \_\_\_\_\_

- 在相机设置菜单中用“出厂前预设值”进行设置。