


图像记录媒体

设置静像的录制/播放媒体。

设置	详细说明
HDD	把静像录制到摄像机的内置 HDD 上。
SD	把静像录制到 microSD 卡上。

显示项目

1 碰触 , 显示菜单。

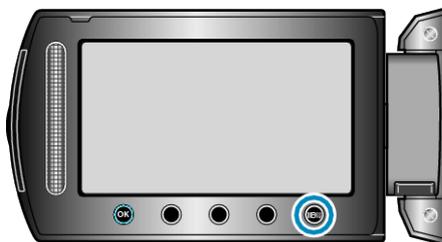

2 选择“媒体设置”并碰触 .



3 选择“图像记录媒体”并碰触 .

