


设置快门速度

您可以设置快门速度，以适应被摄体的动作。

1 碰触 ，显示菜单。

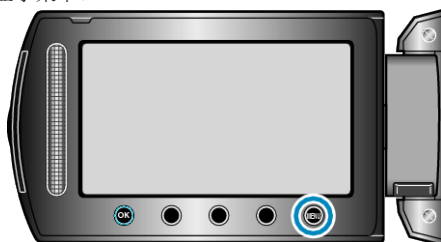

2 选择“手动设置”并碰触 .



3 选择“快门速度”并碰触 .



4 选择“手动”并碰触 .



5 用滑块选择快门速度。



把快门速度设为 1/2 到 1/4,000。
(静像最多为 1/1,000。)

- 向上滑动提高快门速度。
- 向下滑动降低快门速度。

6 碰触  确认。



注：

- 可以对视频和静像分别调整设置。