


### 场景选择

可以用最合适的设置录制常见的场景。

1 碰触 ，显示菜单。

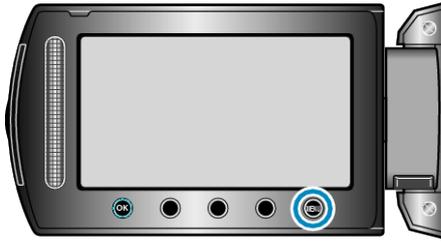

2 选择“手动设置”并碰触 。



3 选择“场景选择”并碰触 。



4 选择场景并碰触 。



• 完成设定后，碰触 。

\*图像仅是示意。

设置	效果
夜视	<p>当周围黑暗时，能自动提高增益，使场景变亮。要防止相机振动，可以用三脚架。</p> <p><b>OFF</b>   <b>ON</b> </p>
夜景	<p>自然捕捉夜景。</p> <p><b>OFF</b>   <b>ON</b> </p>
肖像模式	<p>使背景模糊，突出画面中的人物。</p> <p><b>OFF</b>   <b>ON</b> </p>
运动	<p>在每一帧中清晰捕捉快速移动的被摄体。</p> <p><b>OFF</b>   <b>ON</b> </p>
雪景	<p>在阳光明媚的日子录制雪景时，防止被摄体显得太暗。</p> <p><b>OFF</b>   <b>ON</b> </p>
点光源	<p>防止人物在灯光下显得太亮。</p> <p><b>OFF</b>   <b>ON</b> </p>