



删除播放列表

删除您已经创建的播放列表。


1 选择播放模式。

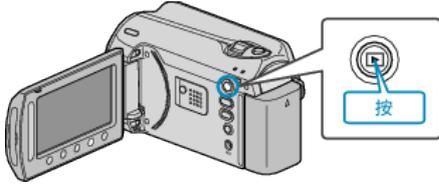

2 选择视频模式。

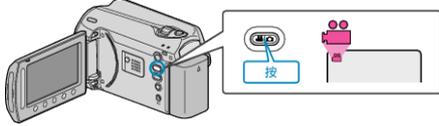

3 碰触 , 显示菜单。

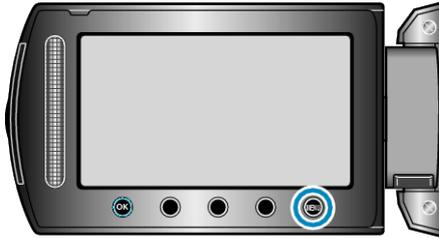

4 选择“编辑播放列表”并碰触 。



5 选择“删除”并碰触 。



6 选择您要删除的播放列表，并碰触 。



• 选择“全部删除”时，将删除所有已经创建的播放列表。

7 选择“是”并碰触 。



- 完成删除后，画面回到删除播放选项画面。
- 删除后，碰触 。