
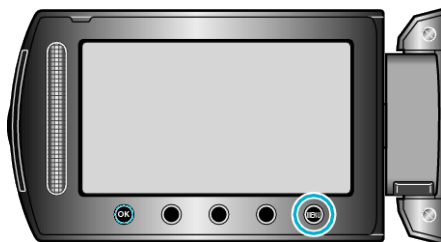



## メニュー操作のしかた

スライダーと操作ボタンを使ってメニューを設定します。

- お使いのモードによって表示されるメニューが異なります。

1  をタッチして、メニューを表示する





2 設定したいメニューを選び、 をタッチする



3 設定を変更し、 をタッチする




メモ： \_\_\_\_\_

- メニューを閉じるときは、 をタッチします。
- 一つ前の画面に戻るときは、 をタッチします。



戻る

- ヘルプを表示するときは、 をタッチします。



ヘルプ

すべての設定をお買い上げ時に戻すとき： \_\_\_\_\_

- 本体設定メニューの"工場出荷"を設定します。