


### Selección de la escena

Se pueden grabar las escenas habituales con los ajustes más adecuados.

1 Presione **MENU** para ver el menú.

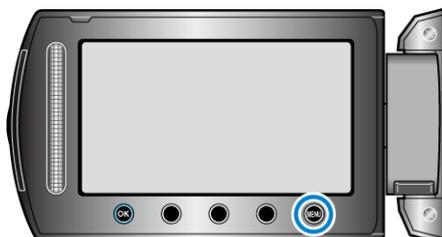

2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione **OK**.




3 Seleccione "SELECC. ESCENA" y presione **OK**.



4 Seleccione la escena y presione **OK**.

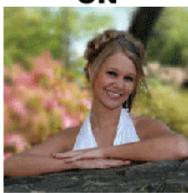

Ajuste	Efecto
<b>NO-CHE</b>	Aumenta la ganancia e ilumina la escena automáticamente cuando el entorno es oscuro. Para prevenir la vibración de la cámara, utilice un trípode. <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
<b>ATARDECER (GZ-HD620)</b>	Captura las escenas nocturnas naturalmente. <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
<b>RETRATO (GZ-HD620)</b>	Desenfoca el fondo para resaltar las personas de la fotografía. <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
<b>DEPORTE (GZ-HD620)</b>	Captura claramente en cada fotograma los sujetos que se desplazan con rapidez. <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
<b>NIEVE (GZ-HD620)</b>	Evita que el sujeto se vea demasiado oscuro cuando se graba escenas de nieve en un día soleado. <b>OFF</b>  <b>ON</b> 
<b>FOCO</b>	Evita que el sujeto se vea demasiado brillante bajo la luz. <b>OFF</b>  <b>ON</b> 

\* La imagen es solo una impresión.