



Protección de todos los archivos

Protege todos los archivos.


1 Seleccione el modo reproducción.

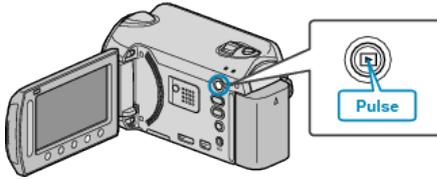

2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

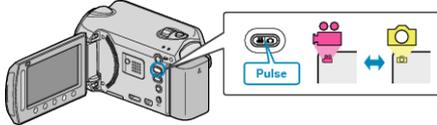

3 Presione  para ver el menú.

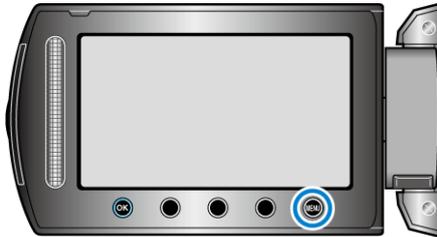

4 Seleccione "EDITAR" y presione .



5 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" y presione .



6 Seleccione "PROT.TODO" y presione .



7 Seleccione "Sí" y presione .



• Después de realizar los ajustes, presione .