


De USB externe harde schijf formatteren

- 1 Selecteer de video- of stilstand beeld-stand.

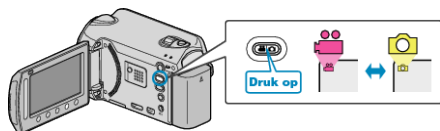

- 2 Selecteer "FORMATTEREN" en druk op **OK**.



- 3 Selecteer "JA" en druk op **OK**.



- Druk na het formatteren op **OK**.