



Soittolistojen poisto

Poista luomasi soittolistat.

1 Valitse toistotila.

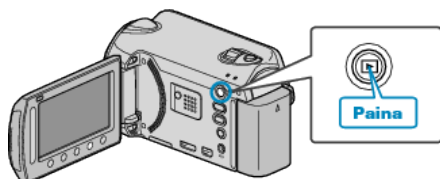

2 Valitse videotila.

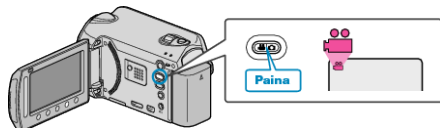

3 Avaa valikko koskettamalla .



4 Valitse "EDIT PLAYLIST" ja kosketa .



5 Valitse "DELETE" ja kosketa .




6 Valitse soittolista, jonka haluat poistaa, ja kosketa .



• Kaikki luodut soittolista poistetaan, kun "DELETE ALL" on valittu.

7 Valitse "YES" ja kosketa .

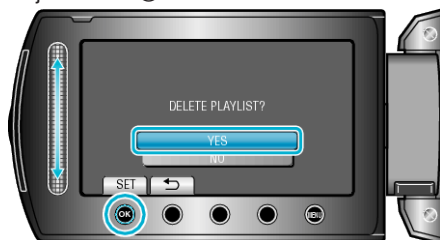

- Kosketa poiston jälkeen .
- Poistuaksesi näytöstä kosketa .