


- Aby wyjść z tego ekranu, dotknij .

Dodawanie ekranów tytułowych do list odtwarzania

Dodaj ekran tytułowy do utworzonej listy odtwarzania.

1 Wybierz tryb odtwarzania.

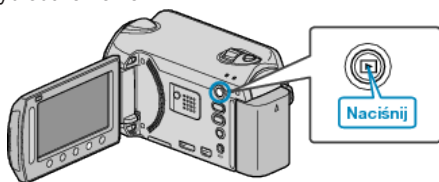

2 Wybierz tryb filmu.



3 Dotknij , aby wyświetlić menu.



4 Wybierz „EDYCJA LISTY” i dotknij .



5 Wybierz „NADAJ TYTUŁ” i dotknij .



6 Wybierz żądaną listę odtwarzania i dotknij .



- Dotknij „SPRAW.”, aby sprawdzić zawartość wybranej listy odtwarzania.

7 Wybierz tytuł i dotknij .



- Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć tytuł.
- Aby usunąć tytuł, wybierz "BEZ TYTUŁU".
- Po zakończeniu ustawień dotknij .