


Ochrona wybranych plików

Włącza lub wyłącza ochronę wybranych plików.

1 Wybierz tryb odtwarzania.

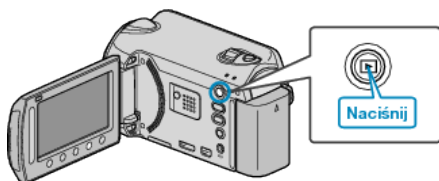

2 Wybierz tryb filmu lub zdjęcia.



3 Dotknij , aby wyświetlić menu.



4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij .



5 Wybierz „CHRON/ANULUJ” i dotknij .



6 Wybierz „WYBIERZ PLIK” i dotknij .



7 Wybierz żądany plik i dotknij .



- Na wybranym pliku pojawi się znak . Aby usunąć znak, ponownie dotknij .
- Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć wybrany plik.

8 Po wybraniu wszystkich plików, dla których ma być włączona lub wyłączona ochrona, dotknij .



9 Wybierz „TAK” i dotknij .

