


Sahne Seç

Sıkça karşılaşılan yaygın sahneler en uygun ayarlar ile kaydedilebilir.

1 Menüü görüntülemek için  üzerine dokununuz.

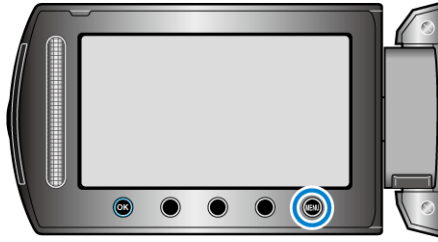

2 "MANUEL AYAR,"i seçip  üzerine dokununuz.





3 "GÖRÜNÜM SEÇ,"i seçip  üzerine dokununuz.



4 Sahneyi seçip  üzerine dokununuz.

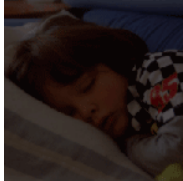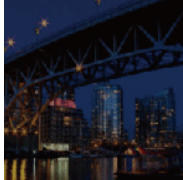

Ayar	Efekt
 GECE	Etraf karanlık iken otomatik olarak kazancı artırır ve sahneyi aydınlatır. Kamera titremesini önlemek için, bir üç ayaklı sehpa kullanın. OFF  ON 
 AKŞAMÜSTÜ (GZ-HD620)	Gece sahnelerini doğal olarak yakalar. OFF  ON 
 PORTRE (GZ-HD620)	Resimdeki kişileri çıkarmak için arkaplanı bulanı-klaştırır. OFF  ON 
 SPOR (GZ-HD620)	Her tekli kare içinde hızlı hareket eden süjeleri berrak şekilde yakalar. OFF  ON 
 KAR (GZ-HD620)	Güneşli bir günde kar sahnelerinin kaydını yapıyork-en, süjenin çok karanlık görünmesini engeller. OFF  ON 
 SPOT_IŞIĞI	İnsan süjenin ışık altında çok parlak görünmesini ön-ler. OFF  ON 

* Görüntü sadece bir gösterebilir.