


為所有檔案解除保護。

為所有檔案解除保護。


1 選擇播放模式。



2 選擇影片或相片模式。

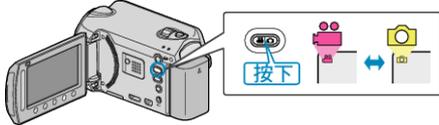

3 觸碰  以顯示選單。

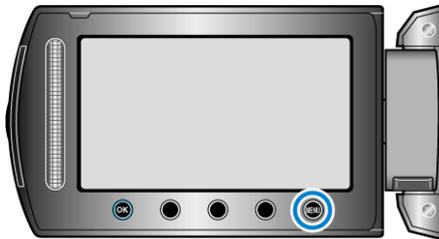

4 選擇“編輯”並觸碰 .



5 選擇“保護/取消”並觸碰 .



6 選擇“取消全部保護”並觸碰 .



7 選擇“是”並觸碰 .



• 設定後，觸碰 .