


場景選擇

常見的場景可以用最適當的設定拍攝。

1 觸碰  以顯示選單。

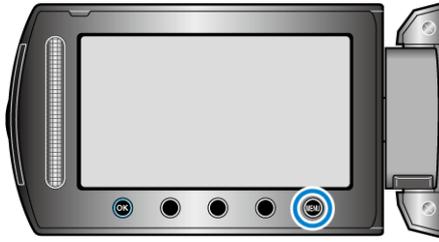

2 選擇“手動設定”並觸碰 .



3 選擇“場景選擇”並觸碰 .



4 選擇場景並觸碰 .



設定	特效
 全彩夜視	周圍環境陰暗時自動提高增益及場景亮度。為免手震，請用三腳架。 OFF   ON
 黃昏	捕捉自然的夜景。 OFF   ON
 人像模式	使背景模糊，令影像中的人物更鮮明。 OFF   ON
 運動	在每格中清楚捕捉快速移動的拍攝對象。 OFF   ON
 雪景	在陽光普照的雪景中錄影時，用來避免拍攝對象顯得太暗。 OFF   ON
 聚光燈	避免人物在光線下顯得太亮。 OFF   ON

*影像僅作表現用途。