


刪除所有檔案

刪除所有檔案。


小心：

- 刪掉的檔案不能復原。


1 選擇播放模式。

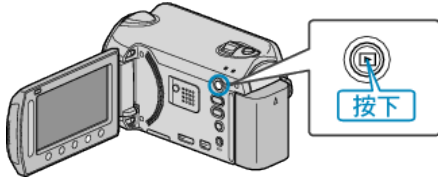

2 選擇影片或相片模式。

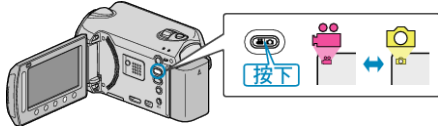

3 觸碰  以顯示選單。

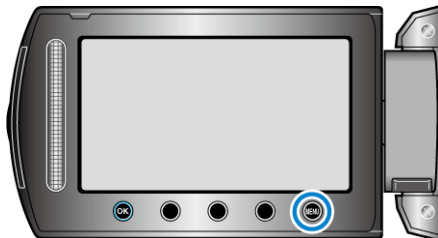


4 選擇“刪除”並觸碰 .




5 選擇“全部刪除”並觸碰 .



6 選擇“是”並觸碰 .



- 刪除後，觸碰 .

註：

- 播放清單內的檔案被刪除時，播放清單會有改變。
- 受保護的檔案無法刪除。
請先消除保護，然後再刪除檔案。