



### 移動選定的檔案

將選定的影片及相片移到另一媒體。  
被移走的檔案會從原來的媒體中刪掉。


1 選擇播放模式。

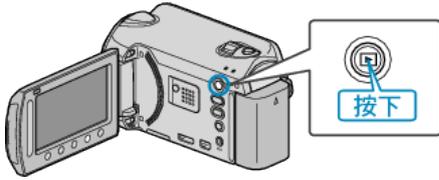

2 選擇影片或相片模式。

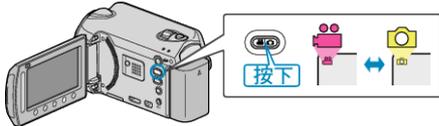

3 觸碰  以顯示選單。

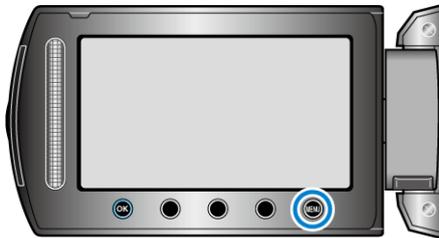

4 選擇“編輯”並觸碰 。



5 選擇“移動”並觸碰 。



6 選擇移動方向，並觸碰 。



• 移動方向視乎型號而定。

7 選擇“選取及移動”並觸碰 。



8 選擇所需檔案，然後觸碰 。



• 選定的檔案上會出現勾選號。  
如要取消勾選號，請再次觸碰 。

9 選擇所有要移動的檔案後，觸碰 執行。



10 選擇“是”並觸碰 。



• 開始移動檔案。  
• 移動後，請觸碰 。