



장면 선택

자주 접하는 일반적인 장면을 가장 적합한 설정으로 촬영할 수 있습니다.

1 MENU 를 눌러 메뉴를 표시합니다.

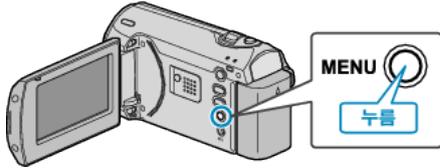

2 ZOOM/SELECT 레버로 “매뉴얼 설정” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.

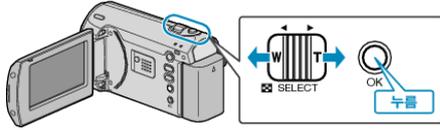

3 “장면 선택” 을 선택하고 OK 를 누릅니다.




4 장면을 선택하고 OK 를 누릅니다.



• 설정 후 MENU 를 누릅니다.

*이미지는 예시용에 한합니다.

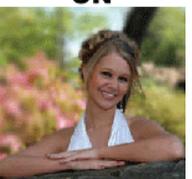설정	효과
나이트	주위가 어두울 때 게인을 높이고 장면을 자동으로 밝게 합니다. 카메라 흔들림을 방지하려면 삼각대를 사용하십시오. OFF ON  
야경	야경을 자연스럽게 캡처합니다. OFF ON  
인물촬영	배경을 흐리게 하여 사진의 인물을 부각시킵니다. OFF ON  
스포츠	빠르게 움직이는 피사체를 프레임마다 선명히 캡처합니다. OFF ON  
설경	맑은 날 설정을 녹화할 때 피사체가 너무 어둡게 보이지 않게 합니다. OFF ON  
스포츠라이트	조명을 받은 사람이 너무 밝게 보이지 않게 합니다. OFF ON  