


DVD レコーダーやビデオデッキでダビングする

DVD レコーダーやビデオデッキに接続して、動画をダビングすることができます。


- テレビや DVD レコーダー、ビデオデッキなどの取扱説明書もご覧ください。

1 ビデオ機器に接続する

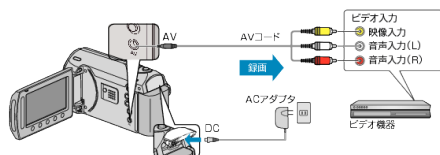

- 電源ボタンを 2 秒以上押して、電源を切ってください。

2 再生モードにする

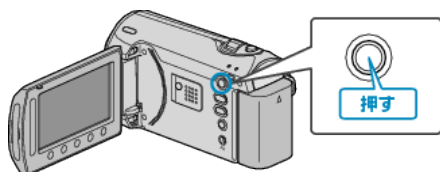

3 テレビ・ビデオ機器の録画の準備をする

- 対応する外部入力に切り換えます。
- 市販の DVD-R やビデオテープなどを入れます。

4 本機の再生の準備をする

- 接続設定メニューの"ビデオ出力"を接続するテレビの画面比（4:3 または 16:9）に合わせます。

"ビデオ出力"（P. 0 ）

- 日付も一緒にダビングしたいときは、接続設定メニューの"テレビ表示"を"入"にします。

また、再生メニューの"画面表示"を"日付のみ表示"にしてください。

"テレビ表示"（P. 0 ）

"画面表示"（P. 0 ）

5 録画を開始する

- 本機で動画を再生し、ビデオ機器の録画ボタンを押してください。

"動画を再生する"（P. 0 ）

- 再生が終わったら、ビデオ機器の録画を停止してください。

メモ：

- ダビングしたい動画がたくさんあるときは、事前にプレイリストを作成しておき、プレイリストを再生してお気に入りの動画を一度にダビングすることができます。

"映像を選んでプレイリストを作る"（P. 0 ）

"プレイリストを再生する"（P. 0 ）

ご注意：

- 本機は、ブルーレイレコーダーなどと USB ケーブルで接続して行うダビングはできません。
付属の専用 AV コードを接続してダビングしてください。
- 本機では、DVD ライターを使っても保存はできません。

