


场景选择

可以用最合适的设置录制常见的场景。

1 碰触 ，显示菜单。

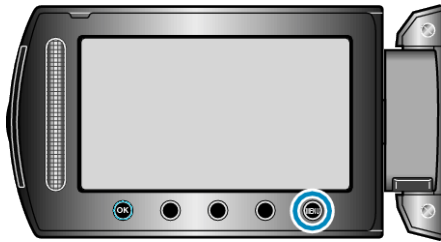

2 选择“手动设置”并碰触 .



3 选择“场景选择”并碰触 .




4 选择场景并碰触 .



• 完成设定后，碰触 .

*图像仅是示意。

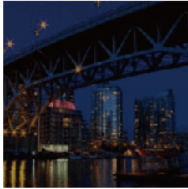设置	效果
夜视	当周围黑暗时，能自动提高增益，使场景变亮。 要防止相机振动，可以用三脚架。 OFF  ON 
夜景	自然捕捉夜景。 OFF  ON 
肖像模式	使背景模糊，突出画面中的人物。 OFF  ON 
运动	在每一帧中清晰捕捉快速移动的被摄体。 OFF  ON 
雪景	在阳光明媚的日子录制雪景时，防止被摄体显得太暗。 OFF  ON 
点光源	防止人物在灯光下显得太亮。 OFF  ON 