


删除所有文件

删除所有文件。


小心：_____

- 删掉的文件无法恢复。


1 选择播放模式。

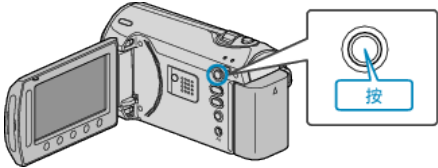

2 选择视频或静像模式。



3 碰触 , 显示菜单。

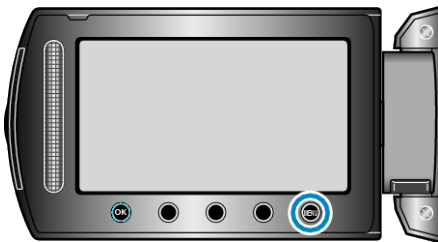

4 选择“删除”并碰触 .



5 选择“全部删除”并碰触 .



6 选择“是”并碰触 .



- 删除后，碰触 .

注：_____

- 当播放列表中的文件被删除时，播放列表会改变。
- 受保护的文件无法删除。
删除文件前取消保护。

"保护文件" (E3 第 0 页)