


Scenevalg

Almindelige scenerier, som man ofte støder på, kan optages med de mest velegnede indstillinger.

1 Berør  for at få vist menuen.

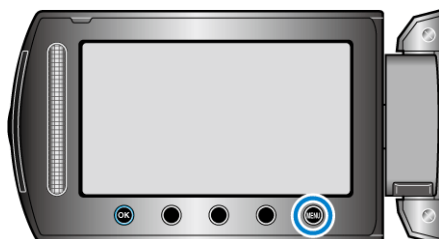

2 Vælg „MANUAL SETTING“ og berør .





3 Vælg „SCENE SELECT“ og berør .



4 Vælg scene og berør .

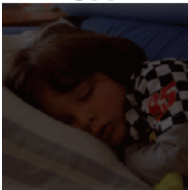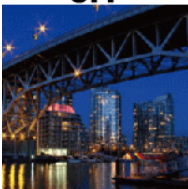

Indstilling	Effekt
 NIGHT EYE	Øger automatisk lysstyrken og lysner på scenen i mørke omgivelser. Brug et stativ for at undgå kamerarystelser. OFF  ON 
 NIGHT (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Optager natsscener naturligt. OFF  ON 
 PORTRAIT (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Gør baggrunden uskarpt for at fremhæve personerne i billedet. OFF  ON 
 SPORTS (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Optager motiver i bevægelse skarpt i hver eneste frame. OFF  ON 
 SNOW (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Forebygger at motivet bliver for mørkt, når der optages scener i sneen på en solrig dag. OFF  ON 
 SPOTLIGHT	Forebygger at personmotiver fremstår for lyst under lys. OFF  ON 

* Billedet er kun et indtryk.