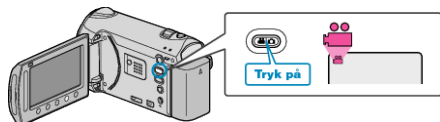
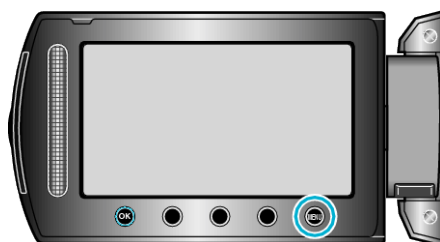


**LYS (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)**

Tænd/sluk lyset.

| Indstilling | Detaljer                                        |
|-------------|-------------------------------------------------|
| OFF         | Lyser ikke.                                     |
| AUTO        | Lyser automatisk op, når omgivelserne er mørke. |
| ON          | Lyser op hele tiden.                            |

**Visning af punktet****1** Vælg videotilstand.**2** Berør  for at få vist menuen.**3** Vælg „LIGHT“ og berør .