



Fjernelse af beskyttelse på alle filer

Fjerner beskyttelsen på alle filer.


1 Vælg afspilningstilstand.

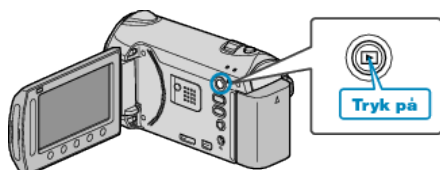

2 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

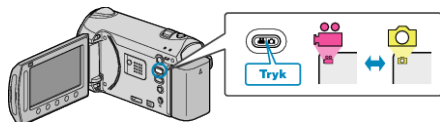

3 Berør  for at få vist menuen.

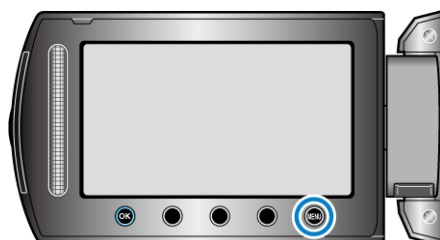

4 Vælg „EDIT“ og berør .



5 Vælg „PROTECT/CANCEL“ og berør .



6 Vælg „CANCEL ALL“ og berør .



7 Vælg „YES“ og berør .



• Berør  efter indstillingen.