


SLET ALLE DATA (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Udfør denne proces, når enheden skal bortskaffes eller gives videre til en anden.


1 Berør  for at få vist menuen.

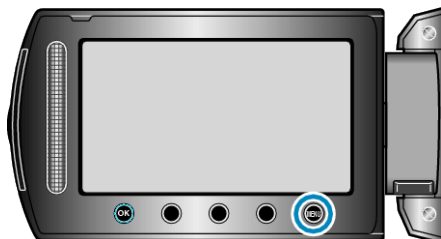

2 Vælg „MEDIA SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „ERASE ALL DATA“ og berør .

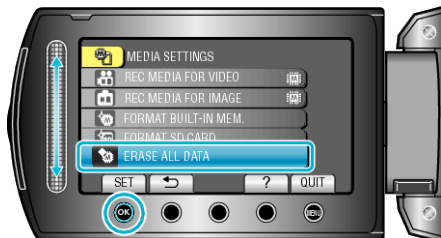

4 Vælg „YES“ og berør .



- Berør  efter sletning af data.

FORSIGTIG:

- Forbind lysnetadapteren, da sletning af data kan tage nogen tid.

BEMÆRK:

- Gentag processen for at gøre datagendannelse endnu sværere.