



Otsikkoruutujen lisääminen soittolistaan (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Lisää otsikkoruutu luodulle soittolistalle.

1 Valitse toistotila.

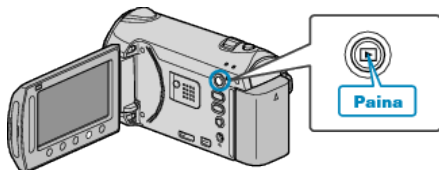

2 Valitse videotila.



3 Avaa valikko koskettamalla .




4 Valitse "EDIT PLAYLIST" ja kosketa .



5 Valitse "SET TITLE" ja kosketa .



6 Valitse haluamasi soittolista ja kosketa .

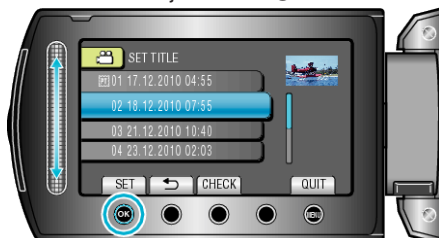

• Kosketa "CHECK" tarkistaaksesi valitun soittolistan sisällön.

7 Valitse otsikko ja kosketa .



• Tarkista otsikko koskettamalla "CHECK".

• Poistaaksesi otsikon, valitse "EI OTSIKKOA".

- Kosketa asetuksen jälkeen .
- Poistuaksesi näytöstä kosketa .