


Mittausalueen valinta

Voit asettaa tietyn alueen kirkkauden vakioksi.

- 1 Avaa valikko koskettamalla .

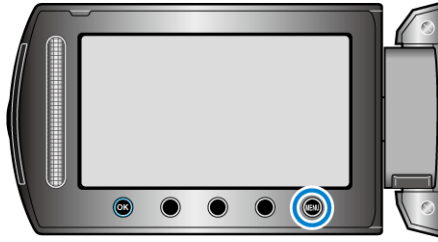

- 2 Valitse "MANUAL SETTING" ja kosketa .



- 3 Valitse "METERING AREA/TYPE" ja kosketa .



- 4 Valitse "SPOT" ja kosketa .



- Kun "SPOT" on valittu, valitse pistekehysten asema koskettamalla toimintopainikkeita ""/".
- Tehtyäsi valinnan kosketa  vahvistaaksesi sen.