


Ulkoisen USB-kiintolevyaseman kansioden poistaminen


1 Valitse video- tai yksittäiskuvatila.

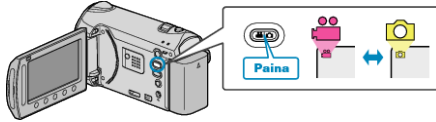

2 Valitse "DELETE" ja kosketa .



3 Valitse haluamasi kansio ja kosketa .

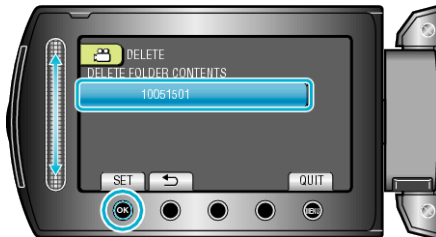

4 Valitse "DELETE" ja kosketa .

- Kosketa poiston jälkeen .