



Radera spellistor

Radera spellistorna som du har skapat.

1 Välj uppspelningsläge.

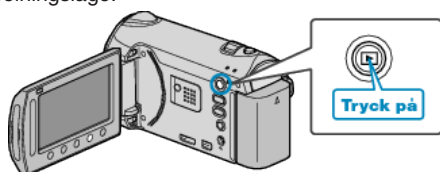

2 Välj videoläge.

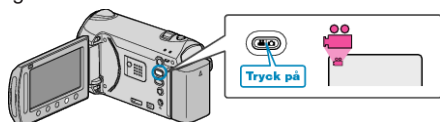

3 Berör  för att komma till menyn.



4 Välj "REDIGERA SPELLISTA" och berör .



5 Välj "TA BORT" och berör .



6 Välj en spellista som ska raderas och berör .



• Alla spellistor raderas om du väljer "TA BORT ALLA".

7 Välj "JA" och berör .



- När raderingen är klar, berör du .
- När du vill gå ur skärmen, berör du .