



Afspilning af video med defekte data

Afspiller video med defekte data.

1 Vælg afspilningstilstand.

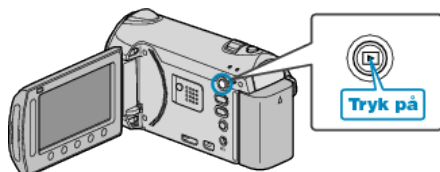

2 Vælg videotilstand.

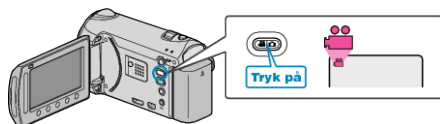

3 Berør  for at få vist menuen.



4 Vælg „PLAYBACK OTHER FILE“ og berør .



5 Vælg den ønskede video og berør .

