

Scenevalg

Almindelige scenerier, som man ofte støder på, kan optages med de mest velegnede indstillinger.

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „MANUAL SETTING“ og berør .



3 Vælg „SCENE SELECT“ og berør .

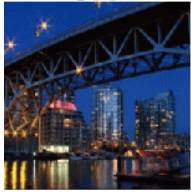


4 Vælg scene og berør .



• Berør  efter indstillingen.

* Billedet er kun et indtryk.

Indstilling	Effekt
NIGHT EYE	Øger automatisk lysstyrken og lysner på scenen med en langsom lukkehastighed i mørke omgivelser. Brug et stativ for at undgå kamerarystelser. OFF   ON
NIGHT	Optager natscener naturligt. OFF   ON
PORTRAIT	Gør baggrunden uskarp for at fremhæve personer i billedet. OFF   ON
SPORTS	Optager motiver i bevægelse skarpt i hver eneste frame. OFF   ON
SNOW	Forebygger at motivet bliver for mørkt, når der optages scener i sneen på en solrig dag. OFF   ON
SPOTLIGHT	Forebygger at personmotiver fremstår for lyst under lys. OFF   ON