

Indstilling af måleområde

Man kan indstille lysstyrken i et bestemt område som standard.


1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „MANUAL SETTING“ og berør .



3 Vælg „METERING AREA/ TYPE“ og berør .

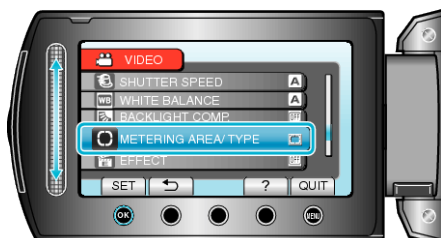

4 Vælg „SPOT“ og berør .



- Når „SPOT“ er valgt, så vælg fokusrammens position ved at berøre betjeningsknapperne ""/"". Tryk på  efter valget for at bekræfte.