


Sletning af alle filer

Sletter alle filer.


FORSIGTIG:

- Slettede filer kan ikke gendannes.


1 Vælg afspilningstilstand.

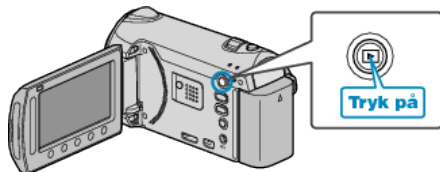

2 Vælg video- eller stillbilledetilstand.

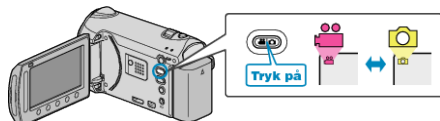

3 Berør  for at få vist menuen.

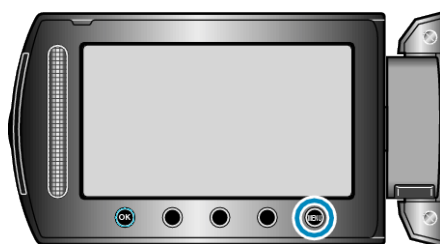

4 Vælg „DELETE“ og berør .



5 Vælg „DELETE ALL“ og berør .



6 Vælg „YES“ og berør .



- Berør  efter sletningen.

BEMÆRK:

- Når filer i en spilleliste slettes, ændres spillelisten.
- Beskyttede filer kan ikke slettes.
Fjern beskyttelsen før filen slettes.