


Mittausalueen valinta

Voit asettaa tietyn alueen kirkkauden vakioksi.

- 1 Avaa valikko koskettamalla .

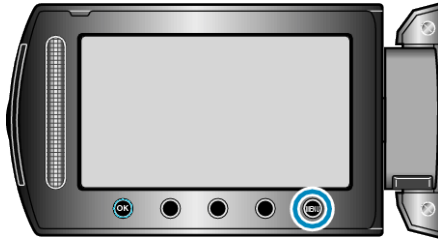

- 2 Valitse "MANUAL SETTING" ja kosketa .



- 3 Valitse "METERING AREA/ TYPE" ja kosketa .



- 4 Valitse "SPOT" ja kosketa .



- Kun "SPOT" on valittu, valitse pistekehyyksen asema koskettamalla toimintopainikkeita "←"/"→".
Tehtyäsi valinnan kosketa  vahvistaaksesi sen.