



Tworzenie list odtwarzania z wybranych plików

Utwórz listę odtwarzania ustawiając pliki jeden po drugim.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

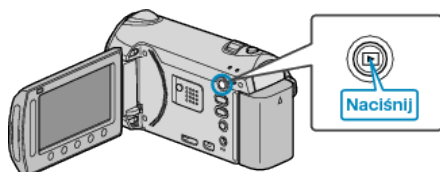

2 Wybierz tryb filmu.

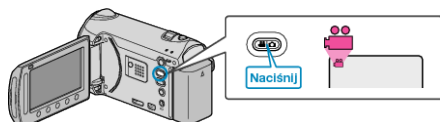

3 Dotknij , aby wyświetlić menu.

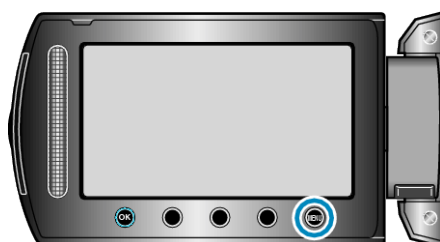

4 Wybierz „EDYCJA LISTY” i dotknij .



5 Wybierz „NOWA LISTA” i dotknij .



6 Wybierz „UTWÓRZ OD SCENY” i dotknij .



7 Wybierz plik, który ma być dodany do listy odtwarzania i dotknij .



• Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć wybrany film.

8 Dotknij , aby wstawić film po właściwej stronie.



- Powtarzaj kroki 7-8 i ustaw filmy na liście odtwarzania.
- Aby zmienić położenie filmu, po kroku 7, suwakiem wybierz punkt wstawiania i dotknij .
- Aby usunąć film z listy odtwarzania, dotknij „→”, aby wybrać film i dotknij .

9 Po zakończeniu ustawiania, dotknij .



10 Wybierz „ZAPISZ I WYJDŹ” i dotknij .

