



Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi

Tüm dosyaların korunmasını çözer.


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

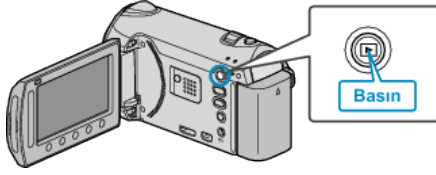

2 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



3 Menüyü görüntülemek için  üzerine dokunun.

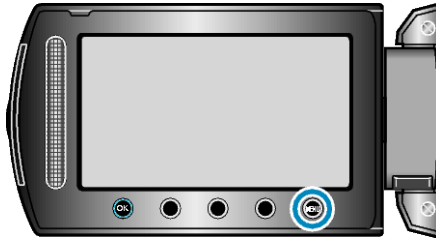

4 "DÜZENLE,"i seçip  üzerine dokunun.



5 "KORU/İPTAL,"i seçip  üzerine dokunun.



6 "TÜMÜ İPTAL,"i seçip  üzerine dokunun.



7 "EVET,"i seçip  üzerine dokunun.



• Ayarlamadan sonra,  üzerine dokunun.