


## DVD レコーダーやビデオデッキにつないでダビングする

DVD レコーダーやビデオデッキに接続して、動画を標準画質でダビングできます。

- テレビや DVD レコーダー、ビデオデッキなどの取扱説明書もご覧ください。


### 1 ビデオ機器に接続する

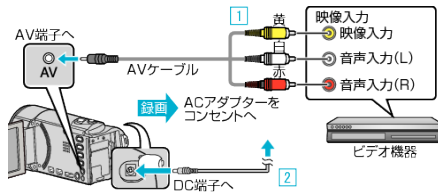

- ① 付属の A V ケーブルでつなぐ
- ② 本機に AC アダプターをつなぐ

- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- 付属の AC アダプターを使用してください。

### 2 再生モードにする

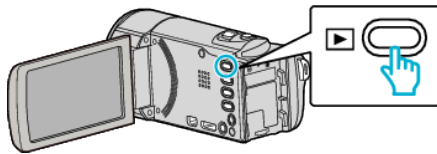

### 3 テレビ・ビデオ機器の録画の準備をする

- 対応する外部入力に切り換えます。
- DVD-R やビデオテープなどを入れます。

### 4 本機の再生の準備をする

- "接続設定"メニューの "ビデオ出力"を接続するテレビの画面比 ("4:3"または "16:9")に合わせます。
- 日付も一緒にダビングしたいときは、"接続設定"メニューの "テレビ表示"を "入"にします。  
また、再生メニューの "画面表示"を "入"にしてください。

### 5 録画を開始する

- 本機で動画を再生し、ビデオ機器の録画ボタンを押してください。
- 再生が終わったら、ビデオ機器の録画を停止してください。

ご注意：

- 本機では、DVD ライターを使っての保存はできません。