



SD カードを入れる

撮影する前に市販の SD カードを入れてください。(GZ-HM30)
市販の SD カードを入れておくと、内蔵メモリーの撮影可能時間がいっぱいになっても、撮影を止めずにカードに記録できます。(GZ-HM50)


1 液晶モニターを閉じる

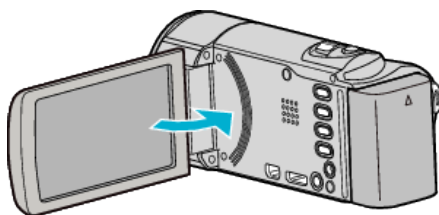

2 カバーを開ける

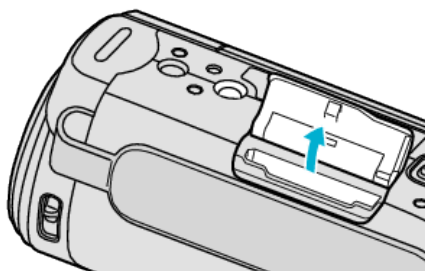


3 SD カードを入れる

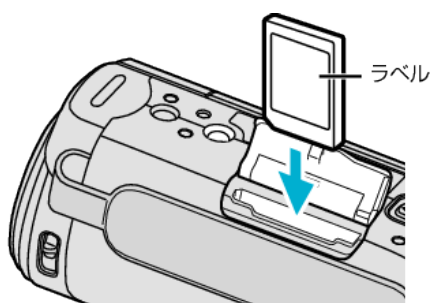

- ラベル面が外側になるように入れてください。

カードの取り出し方

SD カードを一度押し込んでから、まっすぐに引き抜いてください。

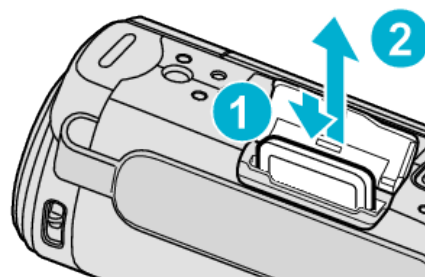

警告

- カードの入れる向きを間違えないようにしてください。
本機やカードが破損する原因になります。
- カードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- カード挿入時、端子の金属部分に触れないように注意してください。

メモ :

- 撮影中に内蔵メモリーの容量がいっぱいになると、自動的に SD カードに切り替えて撮影を続けます。(GZ-HM50)
- カードに記録するには、メディアの設定が必要です。
カードがない場合は、メディア設定を "内蔵メモリー" にして撮影してください。(GZ-HM50)
- ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の "SDフォーマット" でカードをフォーマット(初期化)する必要があります。