


Protezione di tutti i file


Protegge tutti i file.

NOTA :


Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

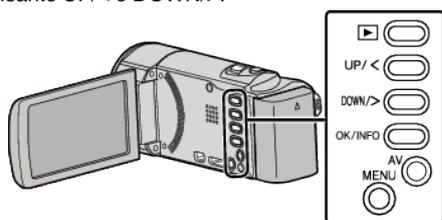

- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

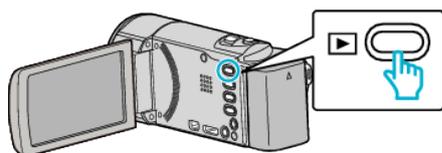

- 2 Premere MENU.

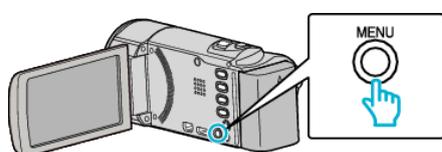

- 3 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e premere OK.



- 4 Selezionare "PROTEGGI TUTTI" e premere OK.



- 5 Selezionare "Sì" e premere OK.



- Dopo aver impostato, premere OK.