

BEDIENINGSGELUID


Schakelt het bedieningsgeluid in of uit.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Schakelt het bedieningsgeluid uit.
AAN	Schakelt het bedieningsgeluid in.


Het item weergeven

OPMERKING :

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

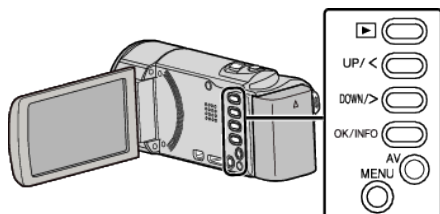

- 1 Druk op MENU.

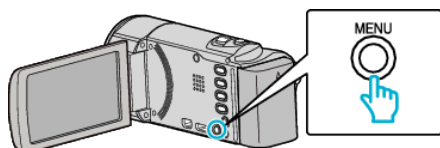

- 2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" en druk op OK.



- 3 Selecteer "BEDIENINGSGELUID" en druk op OK.

