


## IMPOSTAZ. PREDEFIN.


Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

### NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

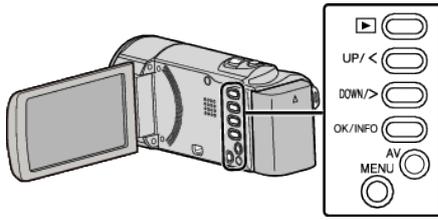


- 1 Premere MENU.

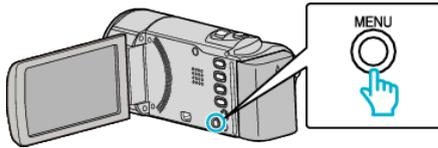


- 2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e premere OK.



- 3 Selezionare "IMPOSTAZ. PREDEFIN." e premere OK.

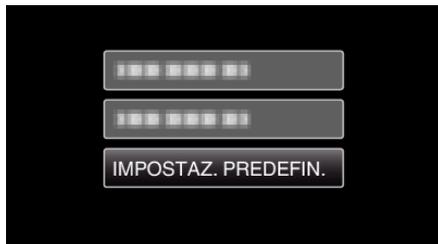

- 4 Selezionare "Sì" e premere OK.

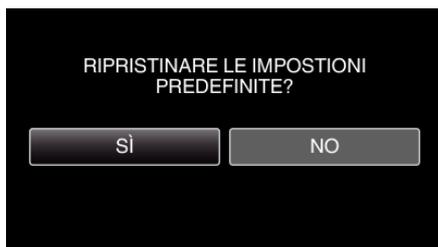

- Tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti.