



## SD カードを入れる

市販の SD カードを入れておくと、内蔵メモリーの撮影可能時間がいっぱいになっても、撮影を止めずにカードに記録できます。


### 1 液晶モニターを閉じる

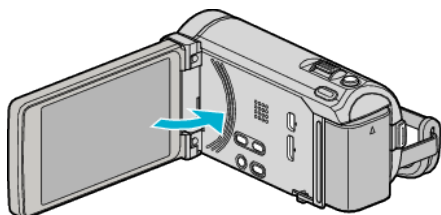

### 2 カバーを開ける

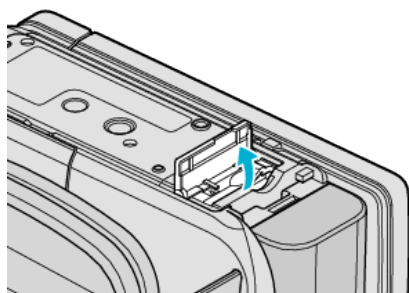


### 3 SD カードを入れる

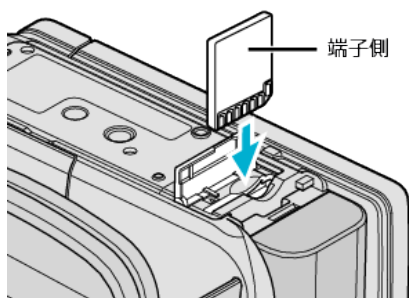

- 端子側が外側になるように入れてください。

## カードの取り出し方

SD カードを一度押し込んでから、まっすぐに引き抜いてください。

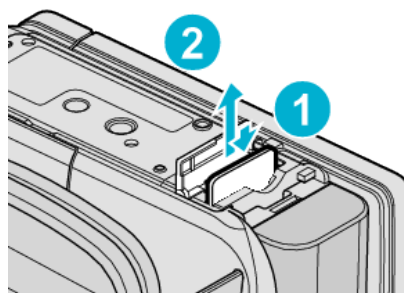

### 警告

- カードの入れる向きを間違えないようにしてください。本機やカードが破損する原因になります。
- カードの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- カード挿入時、端子の金属部分に触れないように注意してください。

### メモ：

- "シームレス撮影"設定を "入" にしておくと内蔵メモリーの撮影可能時間がいっぱいになっても、撮影を止めずに SD カードに続けて記録できます。
- 1 枚の SD カードで動画と静止画を記録できます。動画で動作確認された SD カードをお使いになることをお勧めします。
- カードに記録するには、メディアの設定が必要です。カードがない場合は、メディア設定を "内蔵メモリー" にして撮影してください。
- ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の "SDフォーマット" でカードをフォーマット(初期化)する必要があります。