


## Overspilning af filer til et VHS-bånd, som er koblet til en videobåndoptager

Du kan dubbe videoer i standardkvalitet ved at koble til en videobåndoptager.

- Se også tv'ets og videobåndoptagerens brugervejledning.

### 1 Tilslut til en dvd- eller videobåndoptager.

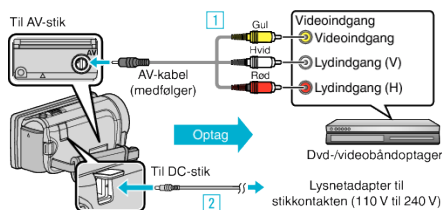


\* Den lysnetadapter, som vises i illustrationen er AC-V10E.

1 Forbind med det medfølgende AV-kabel.

2 Forbind lysnetadapteren til enheden.

- Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapteren tilkobles.
- Sørg for at bruge den medfølgende JVC lysnetadapter.

### 2 Tryk for at vælge afspilningstilstanden.

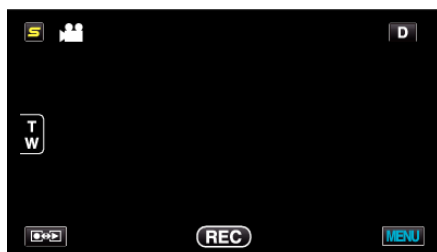

### 3 Klargør tv/videobåndoptager til optagelse.

- Skift til en kompatibel ekstern indgang.
- Indsæt et videobånd.

### 4 Gør enheden klar til afspilning.

- Sæt „VIDEO OUTPUT“ i „COMMON“ til billedformatet („4:3“ eller „16:9“) af det tilkoblede tv.

### 5 Begynd optagelsen.

- Start afspilning på apparatet, og tryk på optage-knappen på optageren.
- Stop optagelsen, når afspilningen er færdig.