



## Sikkerhedskopiering af alle filer

Kontrollér at der er tilstrækkelig ledig plads på computerens harddisk (HDD) før sikkerhedskopieringen påbegyndes.

- 1 Åbn LCD-skærmen.

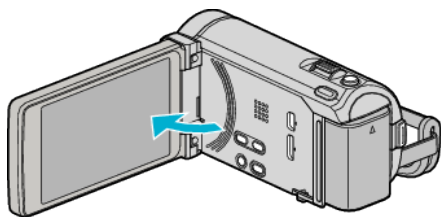

- 2 Forbind USB-kablet og lysnetadapteren.

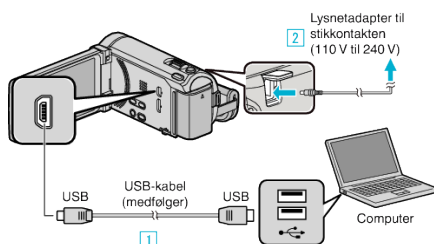


\* Den lysnetadapter, som vises i illustrationen er AC-V10E.


- 1 Forbind med det medfølgende USB-kabel.
  - 2 Forbind lysnetadapteren til enheden.
- Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapteren tilkobles.
  - Sørg for at bruge den medfølgende JVC lysnetadapter.
  - 3 „SELECT DEVICE“-menuen kommer til syne.
- 3 Tryk „CONNECT TO PC“.



- 4 Tryk „BACK UP“.

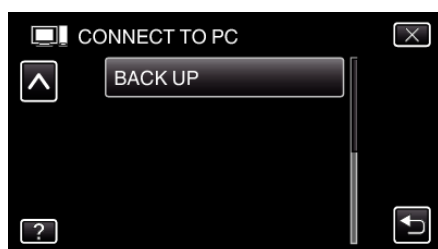


- Tryk X for at gå ud af menuen.
  - Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.
  - Den medfølgende software Everio MediaBrowser 3 (3 BE) starter på computeren.  
De følgende handlinger skal udføres på computeren.
- 5 Vælg lydstyrke.

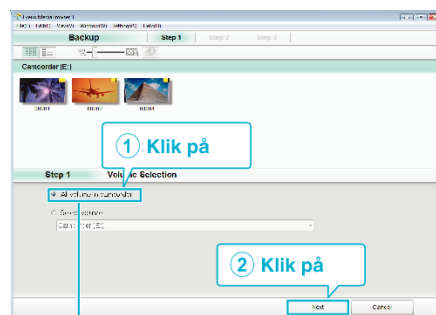

Klik på „All volume in camcorder“


- 6 Start sikkerhedskopiering.

Gem til (pc)

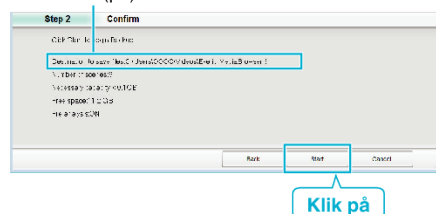

- Sikkerhedskopiering starter.

- 7 Når sikkerhedskopieringen er gennemført, klik „OK“.

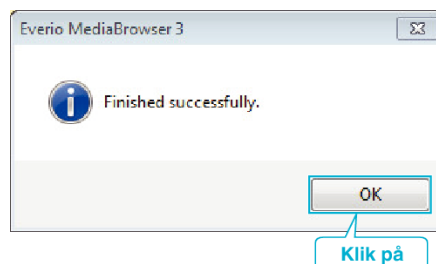

### BEMÆRK :


- Indsæt SD-kortet, videoer og stillbilleder er lagret på, i enheden, inden sikkerhedskopieringen gennemføres.
- Hvis du oplever problemer med den medfølgende Everio MediaBrowser 3 (3 BE), bedes du kontakte „Pixela User Support Center“.

<b>Telefon</b>	USA og Canada (Engelsk): +1-800-458-4029 (gratis) Europa (Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Spanien) (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +800-1532-4865 (gratis) Andre lande i Europa (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerne) (Engelsk): +63-2-438-0090 Kina (Kinesisk): 10800-163-0014 (gratis)
<b>Hjemmeside</b>	<a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/</a>

- Slet uønskede videoer før sikkerhedskopiering.  
Det tager tid at sikkerhedskopiere mange videoer.

## Frakobling af enheden fra computeren

- 1 Klik „Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier“.

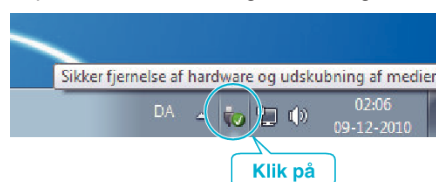

- 2 Klik „Safely Remove USB Mass Storage Device“.
- 3 (For Windows Vista) Klik „OK“.
- 4 Tag USB-kablet ud og luk LCD-skærmen.