


Automatisk indfangning af smil (SMILE SHOT)

„SMILE SHOT“ fanger automatisk et stillbillede når det detekterer et smil. Denne funktion er tilgængelig for både videoer og stillbilleder.

- 1 Vælg video- eller stillbillede-tilstand.

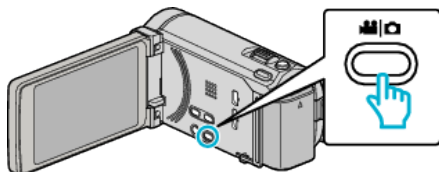

- Video- eller foto-ikonet kommer til syne.

- 2 Tryk „MENU“.




- 3 Tryk „SMILE SHOT“.




- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.

- 4 Tryk „ON“.

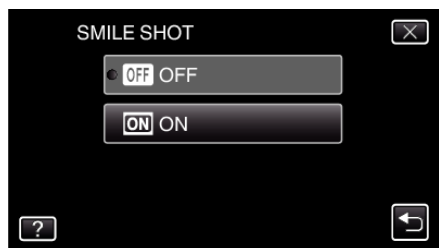

- 5 Peg kameraet imod personen.

- Et stillbillede bliver automatisk indfanget, når smil detekteres.

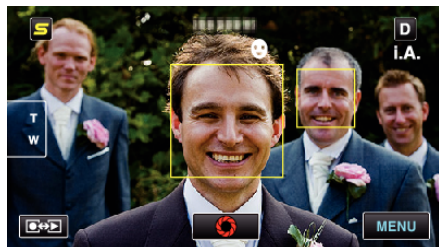

- PHOTO lyser op, når der fotograferes.
- Du kan vise navnet og smilets niveau (%) sammen med rammen ved at indstille „SMILE%/NAME DISPLAY“ i menuen til „ON“ inden der optages.

BEMÆRK :

- Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af optageforholdene (afstand, vinkel, lysstyrke etc.) og emnet (ansigtets retning, smileniveau, osv.). Det er også svært at påvise et smil i baglyset.
- Når et smil er påvist og indfanget, tager det tid før den næste optagelse kan udføres.
- „SMILE SHOT“ fungerer ikke i følgende tilfælde:
 - når menuen bliver vist
 - når den resterende indspilningstid eller batteritid bliver vist
 - når „FACE SUB-WINDOW“ er indstillet
 - når „ANIMATION EFFECT“ er indstillet

FORSIGTIG :

- Når „TOUCH PRIORITY AE/AF“ er indstillet til „AREA SELECT“ eller fungerer „COLOR TRACKING“, „SMILE SHOT“ ikke.
- Hvis du ikke kan opnå passende resultater, skal du optage med „SMILE SHOT“ indstillet til „OFF“.