



Afspilning af stillbilleder

Du kan vælge og afspille optagede stillbilleder fra en indeksskærm (miniaturebilleder).

- 1 Vælg stillbilledetilstand.

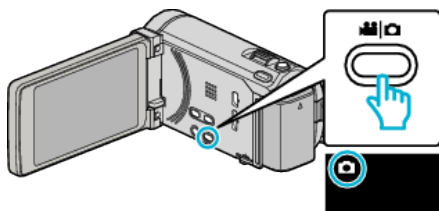

- 2 Tryk for at vælge afspilningstilstanden.

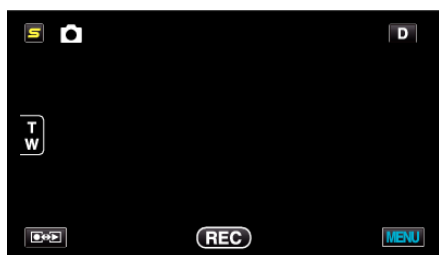


- 3 Tryk på filen for at starte afspilning.



- Tryk på for at vælge det medie, der skal afspilles.
- Tryk for at vende tilbage til indeksskærmen.
- -knappen på indeksskærmen vises kun under afspilning af stillbillede. Stillbilleder, som optages konstant indenfor 2 sekunder eller ved konstant indspilningstilstand bliver samlet i grupper, og bliver vist med en grøn ramme på en separat indeksskærm. Indeksskærmen skifter mellem normal indeksskærm og gruppe indeksskærm hver gang der trykkes på -knappen.

Betjeningsknapper til afspilning af stillbilleder


Under visning af indeksskærm

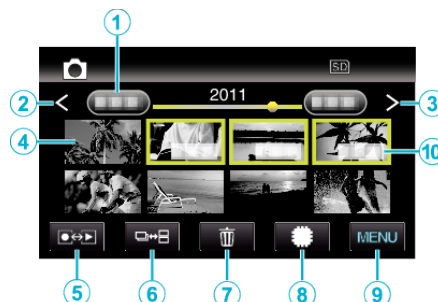

- Stillbilleder, som optages konstant indenfor 2 sekunder, eller ved konstant indspilningstilstand, bliver samlet i grupper. Kun den første optagede fil vises, og gruppen bliver vist med en grøn ramme.

	Display	Beskrivelse
①	Dato	Bevæger sig til den foregående/næste dato
②	<	Viser den foregående indeksskærm (miniaturebillede-display) <ul style="list-style-type: none"> • Du kan foretage den samme funktion med zoom-knappen.
③	>	Viser den næste indeksskærm (miniaturebillede-display) <ul style="list-style-type: none"> • Du kan foretage den samme funktion med zoom-knappen.
④	Miniaturebillede (Fil)	Tryk på miniaturebilledet - Starter afspilninger Spring til højre - Rulning til højre viser den foregående indeksskærm (visning af miniaturebillede) Spring til venstre - Rulning til venstre viser den næste indeksskærm (visning af miniaturebillede)
⑤	Optagelses-/afspilningstilstand	Skifter mellem optagelses- og afspilningsmoder.
⑥		Stillbilleder, som optages konstant indenfor 2 sekunder eller ved konstant indspilningstilstand bliver samlet i grupper, og bliver vist med en grøn ramme på en separat indeksskærm. Indeksskærmen skifter mellem normal indeksskærm og gruppe indeksskærm hver gang der trykkes på knappen.
⑦		Viser indeksskærmen (miniaturebillede-display) for at foretage sletning
⑧		Skifter mellem den indbyggede hukommelses indeksskærm og SD-kortet
⑨	MENU	Viser menu-skærmen
⑩	Indspilningsdato	Indspilningsdato (vises kun på den første fil for hver dato)

Mens der vises et stillbillede

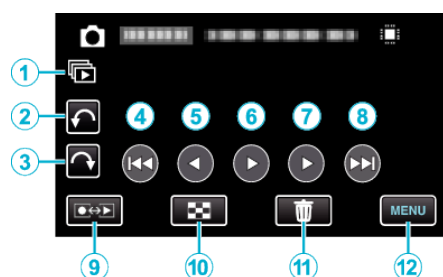

	Display	Beskrivelse
①		Kontinuerlig afspilning af gruppebilleder (som for eksempel stillbilleder, som er taget med kontinuerlig optagelse).
②		Drejer til venstre (drejer -90° hver gang der trykkes)
③		Drejer til højre (drejer +90° hver gang der trykkes)
④		Vender tilbage til foregående stillbillede
⑤		Baglæns afspilning under diasshow
⑥		Starte/stopper for diasshow
⑦		Normal afspilning under diasshow
⑧		Fortsætter til næste stillbillede
⑨	Optagelses-/afspilningstilstand 	Skifter mellem optagelses- og afspilningsmoder.
⑩		Venter tilbage til indeksskærm
⑪		Viser indeksskærmen (miniaturebillededisplay) for at foretage sletning
⑫	MENU	Viser menuskærmen

BEMÆRK :

- Tryk eller træk på berøringsskærmens betjeningsområde.
- Betjeningsknapperne på berøringsskærmen forsvinder, hvis apparatet ikke betjenes i omkring 5 sekunder. Tryk på skærmen for at vise betjeningsknapperne igen.
- Du kan dreje et stillbillede 90° til højre eller venstre under afspilning. Drejning gælder kun for visning på skærmen.
- Du kan søge efter en bestemt fil efter indspilningsdato. Dette er brugbart, når man søger blandt et stort antal filer.

FORSIGTIG :

- Dette apparat er en anordning, der styres af en mikrocomputer. Elektrostatisk udladning, ekstern støj og interferens (fra et tv, en radio, etc.) kan hindre apparatet i at fungere korrekt. Hvis dette er tilfældet, skal der slukkes for strømmen, og lysnetadapteren og batteripakken skal derefter fjernes. Apparatet bliver nulstillet.