


## Overspilning af filer til en disk, som er koblet til en dvd-optager

Du kan overspille videoer i standardkvalitet ved at koble til en dvd-optager.

- Se også tv'ets og dvd-optagerens brugervejledning.

### 1 Tilslut til en dvd-optager.

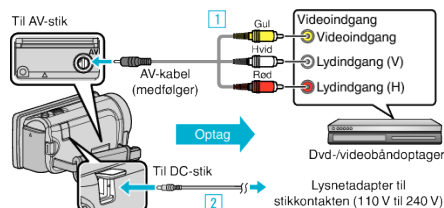


\* Den lysnetadapter, som vises i illustrationen er AC-V10E.

1 Forbind med det medfølgende AV-kabel.

2 Forbind lysnetadapteren til enheden.

- Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapteren tilkobles.
- Sørg for at bruge den medfølgende JVC lysnetadapter.

### 2 Tryk for at vælge afspilningstilstanden.

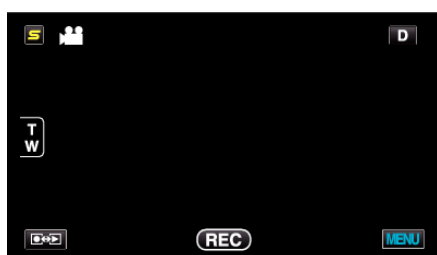

- Tilstanden skifter mellem optagelse og afspilning med hvert tryk.

### 3 Klargør tv/dvd-optageren til optagelse.

- Skift til en kompatibel ekstern indgang.
- Indsæt en disk (DVD-R, osv.) i DVD-optageren.

### 4 Gør enheden klar til afspilning.

- Sæt „VIDEO OUTPUT“ i „COMMON“ til billedformatet („4:3“ eller „16:9“) af det tilkoblede tv.

### 5 Begynd optagelsen.

- Start afspilning på apparatet, og tryk på optage-knappen på optageren.
- Stop optagelsen, når afspilningen er færdig.