


Skabe animerede effekter (ANIMATION EFFECT)


Man kan tilføje forskellige effekter til videoer for at skabe en forskellig atmosfære fra normale optagelser.

- 1 Åbn LCD-skærmen og vælg video tilstand (video mode).

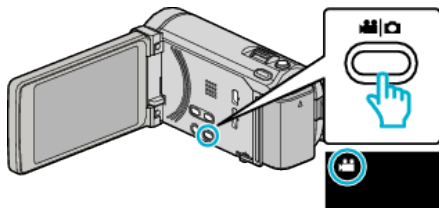


- Video-ikonet kommer til syne.

- 2 Tryk „MENU“.

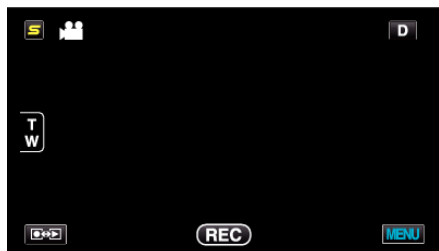


- 3 Tryk „ANIMATION EFFECT“.

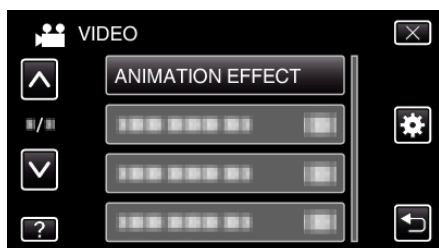

- Tryk på ^ eller v for at flytte op eller ned for flere valg.
- Tryk X for at gå ud af menuen.
- Tryk ↶ for at vende tilbage til den foregående skærm.


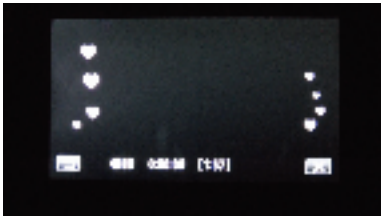


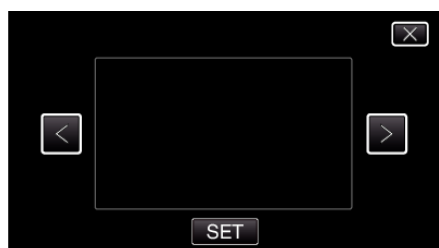


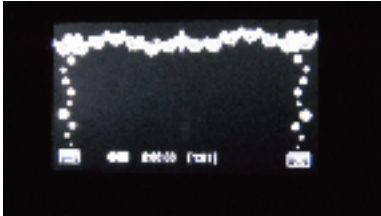
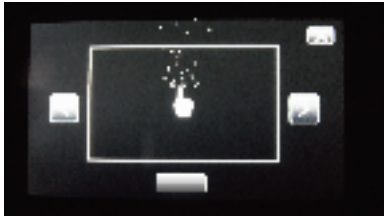
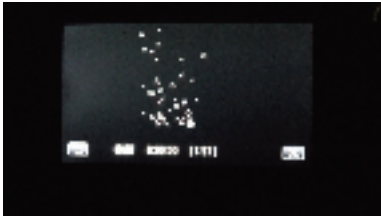
- 4 Vælg en ønsket effekt og tryk „SET“.



- Tryk på < eller > for at vælge et element.
- For at vælge en anden effekt, tryk på ↶. For at annullere effekten, tryk på X.

BEMÆRK :

- Efter indstilling af animerings-effekten, tryk på START/STOP-knappen på apparatet for at starte optagelsen.

Under indstillingen	Efter indstillingen	Bemærk
		Animation (effekt) kommer til syne når smil detekteres.
		Animation (effekt) kommer til syne når smil detekteres.
		Animation (effekt) kommer til syne når smil detekteres.
		Animation (effekt) kommer til syne når smil detekteres.
		Animation (effekt) kommer til syne når skærmen berøres.