

Oprettelse af diske med en dvd-brænder (for GZ-HM960)

Du kan kopiere optagede filer til diske, eller afspille de oprettede diske med en valgfri dvd-brænder.

Kompatible dvd-brændere

Produkt navn	Beskrivelse
DVD-brænder • CU-VD3	• Gør det muligt at kopiere de billeder, der er blevet optaget med denne enhed, til en dvd uden brug af en pc.
DVD-brænder • CU-VD50	• Opretter dvd'er og fungerer som et eksternt dvd-drev, når det er koblet til en pc. Derudover kan oprettede dvd'er afspilles ved at forbinde CU-VD50 til et tv.

Sådan skabes diske med en dvd-brænder

■ Klargøring af en dvd-brænder

■ Kopiering til diske

■ Andre handlinger


BEMÆRK :

- Hvis der er mange filer som skal sikkerhedskopieres, kan det tage tid at gennemføre. Vent et øjeblik indtil adgangslampen blinker, hvilket indikeret normal funktion.
- Oplysninger om dato og tid bliver gemt som undertekster i de oprettede diske.

Ændring af dvd-brænderens medie

Indstil mediets type ifølge den indsatte dvd.

- 1 Klargør en dvd-brænder
- 2 Tryk på „CHANGE REC. MEDIA“ i „BACK-UP“-menuen.

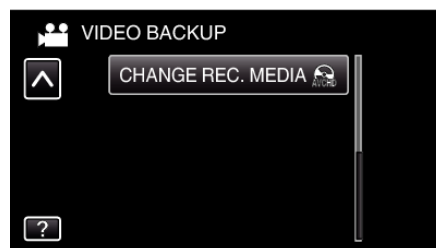

- 3 Tryk „DVD(AVCHD)“ eller „DVD-Video“.



- Mediet bliver ændret til det element, der er trykket på. Vælg den passende indstilling ifølge disken.
- Valg af „DVD(AVCHD)“ gør det muligt at gemme videoer på en dvd i højdefinitionskvalitet.
- Valg af „DVD-Video“ gør det muligt at gemme videoer på en dvd efter at have konverteret til standard billedkvalitet.