


Indfangning af en nødvendig del af videoen (TRIMMING)


Vælg den ønskede del af en video, og gem den som en ny videofil.

- den originale video forbliver på dens eksisterende plads.

1 Vælg videotilstand.

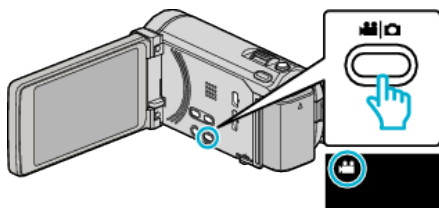


2 Tryk for at vælge afspilningstilstanden.

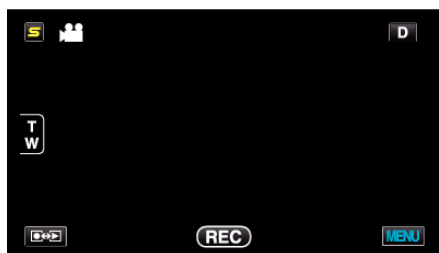

3 Tryk „MENU“.




4 Tryk „TRIMMING“.

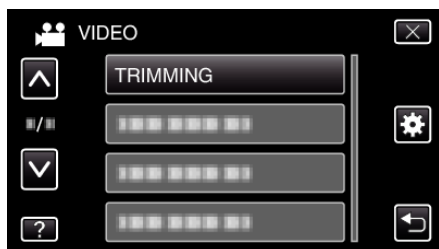

5 Tryk på den video, som skal redigeres.




6 Tryk på for at sætte afspilningen på pause ved den ønskede startpunkt, og tryk derefter på „A“.

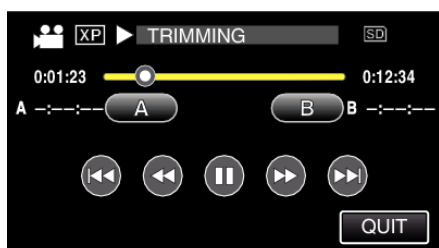

- Når der er trykket på „A“ er startpunktet indstillet.


- Efter indstilling af startpunktet, tryk på for at fortsætte afspilningen.

7 Tryk på for at sætte afspilningen på pause ved det ønskede slutpunkt, og tryk derefter på „B“.

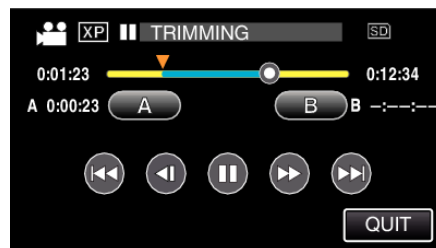

- Når der er trykket på „B“ er slutpunktet indstillet.
- For at genstille start- eller slutpunktet, tryk på „A“ eller „B“ ved den ønskede scene (position).

8 Tryk „SET“.

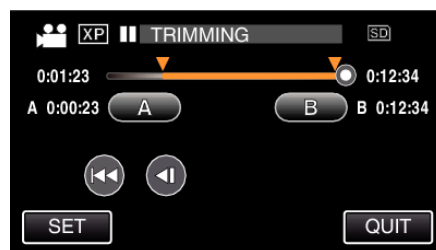

- Når der er trykket på „SET“ er beskæringspunktet bekræftet.

9 Tryk „YES“.



- Efter kopieringen, tryk på „OK“.
- Når kopieringen er færdig, tilføjes den kopierede fil til indeksskærmen.

BEMÆRK : _____

- Delingspunktet kan afvige en smule i forhold til den valgte scene.